



*Le présentoir a été conçu pour contenir 6-12 produits Ordivert.
Nous vous recommandons de ne pas laisser les clés dans la serrure.*

Vous aurez besoin:

Clé Allen 4mm x 1

Clé Allen 5mm x 1

Un partenaire

Étape 1

Ouvrez la boîte et préparez vos outils



Étape 2

Utilisez la pièce en forme de "L" ainsi que celles en forme de "U"



Étape 3

Prenez les vis comme sur l'image ci-dessous et fixer les pièces que vous avez déjà mis ensemble. Placez les vis de chaque côté avant de serrer.



Étape 4

Répétez les étapes 1 et 2 avec l'autre pièce en forme de "L".

Étape 5

Une fois que la base est vissée, vous pouvez insérer le premier panneau (le côté blanc doit vous faire face).




Étape 6

Lorsque le premier panneau est en place, mettre la jonction de plastique afin de pouvoir glisser le deuxième panneau.





Étape 7

Prenez l'autre pièce en forme de "U" (la plus petite) et placez-la au-dessus des panneaux. Prenez la pièce en forme de "H" et vissez-la sur chaque côté.

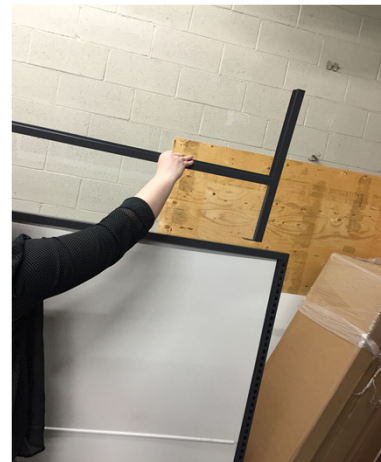



Étape 8

Prenez le panneau d'affichage (coroplast) et insérez-le dans la pièce en forme de "H".

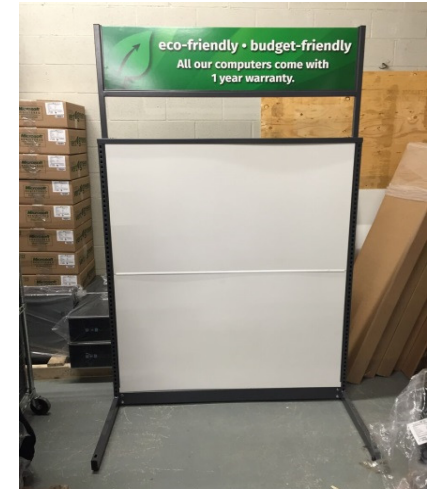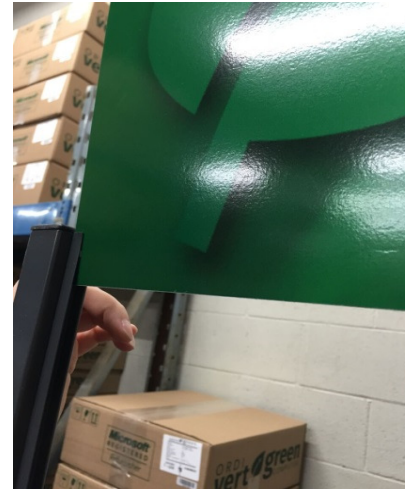

Étape 9

Il est temps de mettre le meuble sur la structure. Élevez légèrement le meuble afin de pouvoir le faire glisser sur la structure. Vous pouvez ajuster les pieds d'élévation si nécessaire.

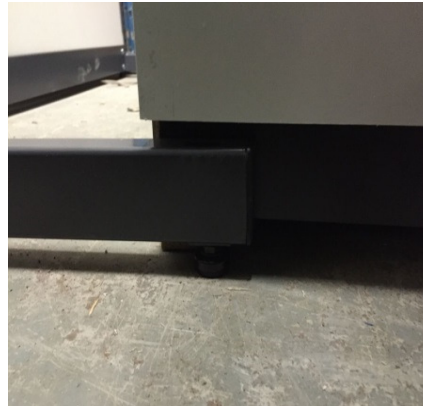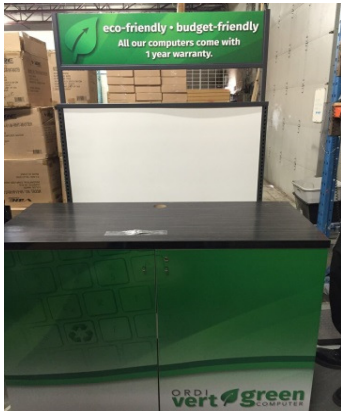

Étape 10

Assemblez et installez la tablette sur la structure entre le panneau d'affichage et le meuble. Enlevez le plastique protecteur recouvrant le dessus du comptoir.

